

Conector de Tubing ON-OFF Pinado 0495

Descripción

Es una herramienta utilizada para desconectar o conectar algún punto de la sarta. Diseñada para no transmitir torque cuando la misma se encuentra en producción.

Normalmente el conector se utiliza en sistemas de packers de doble agarre, ya sean mecánicos o hidráulicos, los cuales pueden incluir o no empaquetaduras superiores tipo tándem.

El sistema de acople posee pines de corte de seguridad calibrados, que permiten regular el valor del peso de la sarta que activa la herramienta.


Su diseño permite controlar o reparar el estado de los sellos ya que estos quedan en superficie cuando se desconecta la parte superior de la herramienta.

Posee un zapato lavador al drift del casing que permite la rotación a través de arena y otros residuos.

El mandril está diseñado para que luego de activar y sacar la campana de producción, se pueda bajar una campana convencional con jota derecha (librado izquierdo) la cual permite seguir realizando maniobras hacia abajo.

Dimensiones

MODELO	Casing OD	OD	PASAJE	MÁXIMA TENSIÓN DE LIBRADO 1 Pin = 3.800lbs	CONEXIÓN
	in	in mm	in mm		
0495-5000	5"	3.751	2.000	38.000 Lbs.	2 3/8 EUE
		95,3	50,8		

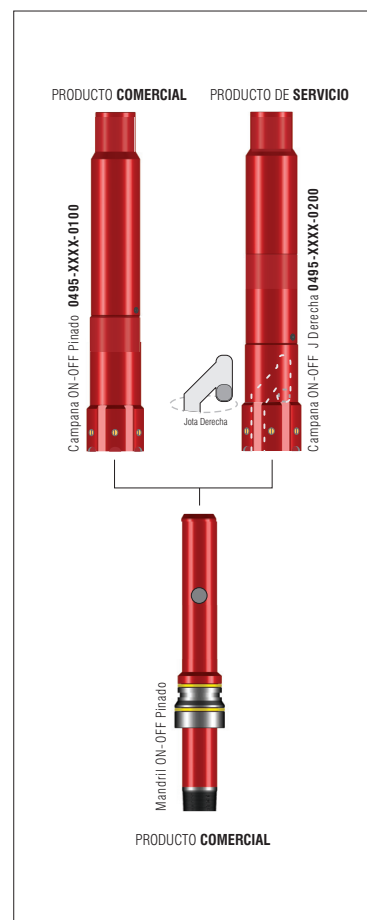

Características

- Librado por tensión.
- Tensión de librado regulable.
- Pines de corte calibrados que activan el desenganche.
- Se puede solicitar con perfil para wireline en el interior del mandril.
- Material: construido en acero inoxidable.

Las capacidades de resistencia a las presiones no se deben considerar como valores absolutos cuando la herramienta es utilizada en situaciones reales de trabajo, debido a las variaciones en las condiciones del pozo. Estas variaciones deben tomarse en consideración cuando se utilicen estos datos.

La información aquí contenida es confidencial y propiedad de TACKER. Esta prohibida su reproducción sin el consentimiento de TACKER. *Esta información está sujeta a modificaciones sin notificación y no representa un compromiso por parte de TACKER. Las ventas de productos y servicios TACKER estarán en un todo de acuerdo únicamente con los términos y condiciones especificadas en el contrato realizado entre TACKER y el cliente. TACKER da garantía únicamente del título de los productos, suministros y materiales, como así también garantiza que los mismos no poseen defectos de fabricación ni de materiales. No existe garantía, expresa o implícita, en relación a la comercialización ni que los mismos sean adecuados o posean cualquier otra característica que exceda los términos especificados anteriormente. La responsabilidad de TACKER y el resarcimiento al cliente en cualquier tipo de acción (sea por un contrato, daño, incumplimiento de garantía o de otra índole) resultante de la venta o uso de cualquier producto, suministro o material se limita expresamente al reemplazo de dichos productos, suministros o materiales con la entrega por parte del cliente de los mismos o, a opción de TACKER, al otorgamiento de un crédito por el valor de los mencionados ítems. El resultado obtenido del uso de los equipos, productos, materiales o servicios TACKER no está garantizado. De ningún modo TACKER se responsabiliza por daños consecuentes, punitivos, indirectos, incidentales o especiales.

OFICINA CENTRAL
 AV. JULIO SALTO S/N CHACRA N°2
 CIPOLLETTI - RIO NEGRO - ARGENTINA
 C.C. 552 - C.P. 8324
 TEL/ FAX: (54) 299 - 4786310 / 4775091
 e-mail: ventas@tackertools.com
 www.tackertools.com